


Bruksanvisning for REKKVERKSTOLPE

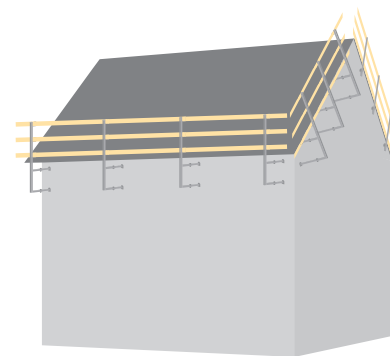

NS - 9700-1:2016

1. Kontroller rekkeverksstolpe for deformasjon
2. Kontroller låseskrue/splint i uttrekks-benet
3. Rekkeverksstolpene monteres vinkelrett på takflaten det skal sikre, for å gi riktige rekkeverkshøyder. Følg takvinkel ved montering i gavel, monter i lodd ved bruk i gesims.
4. Bruk festeskruer med tilstrekkelig uttrekkskvalitet. Minimum 2 skruer i øverste festeplate med en samlet uttrekkskraft på 4,2 kN eller mer.
5. Maks avstand mellom rekkeverksstolper er beskrevet i tabell.
6. Rekkeverksstolpen er tenkt brukt med 48x98 mm plank som rekkeverksbord. Vinklene er tilpasset så man kan få plass til 2 stk i bredden, noe som forenkler skjøting og montering.
7. Påse at rekkeverksbord blir sikret tilstrekkelig mot utglidning.

Ved demontering:

1. Løsne rekkeverksbordene
2. Demonter og fjern rekkeverksstolper. Ikke hiv stolpene ned fra tak.
3. Lagres tørt
4. Når en rekkeverksstolpe er bøyd/deformert skal det kasseres.
5. Husk påbudt personlig verneutstyr ved arbeid i høyde, også ved montering og demontering

Tverrsnittdimensjon mm x mm	C24 Spennvidde i m
30 x 98	1,9
36 x 98	2,4
48 x 98	3,3
30 x 148	2,3
36 x 148	2,8
48 x 148	3,8

Håndlist og knelist av trevirke - kvalitet C24.
Anbefalt spennvidde for forskjellige tverrsnitt.

